




airScope E3 Wireless Smart Speaker


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




I. Control Panel

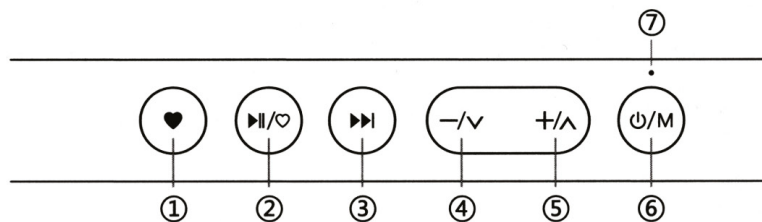

Ii Control Back Panel

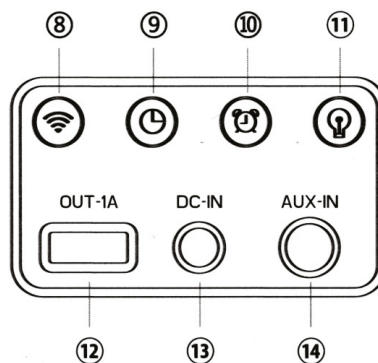

Iii Front Panel

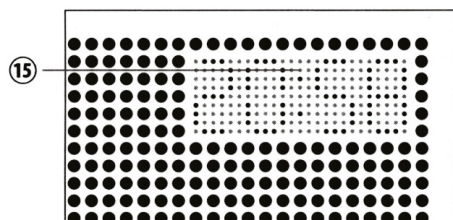



Комплектация



Динамик E3 x 1 шт. Кабель AUX x 1 шт. Адаптер питания x 1 шт.
Руководство по использованию x 1 шт. Гарантийный талон x 1 шт.

I Панель управления

- ① Любимые каналы 1~6
- ② Переключение воспроизведения и паузы с помощью короткого нажатия / Выбор любимого канала с помощью удержания
- ③ Следующий
- ④ Громкость - / Настройка будильника и времени
- ⑤ Громкость + / Настройка будильника и времени
- ⑥ Переключение режимов с помощью короткого нажатия / Включение и выключение питания с помощью удержания
- ⑦ Лампочка индикатора режима

Wi-Fi	Мигающий голубой: ожидание Интернет-соединения (нет Wi-Fi)	Постоянно горит голубой: Интернет-соединение
Блютуз	Мигающий белый: поиск блютуза	Постоянно горит белый: блютуз соединён
AUX	Постоянно горит зелёный: режим AUX	

Примечание:

- (1) Нажмите кнопку , чтобы выбрать один из каналов от 1 до 6
- (2) Удержанием кнопки  данный канал добавляется в список любимых каналов

II Задняя панель управления

- ⑧ Кнопка Wi-Fi соединения (Коротким нажатием выполняется подключение к Интернету / Удержанием в течение 5 секунд выполняется возврат к заводским настройкам)
- ⑨ Настройка часов
- ⑩ Настройка будильника
- ⑪ Переключение яркости дисплея
- ⑫ Порт зарядки 2.1A
- ⑬ Вход питания
- ⑭ AUX-порт

III Передняя панель

- ⑮ Дисплей часов



Режим настройки соединения Wi-Fi

Шаг 1: Вкл питания

Подсоедините динамик к адаптеру питания, включите питание динамика, после чего замигает голубой индикатор, а система войдёт в режим Wi-Fi. Если индикатор горит другим цветом, тогда кнопкой выбора режима ⑥ выберите синий.

Шаг 2: загрузка приложения APP

Загрузите и установите управляющее приложение, выполните Интернет-настройки в соответствии с требованиями приложения.

Для установки приложения APP сканируйте код QR с помощью устройства Apple/Android




Примечание:

1. После того как динамик подключён к домашнему роутеру, он станет роутером-ретранслятором (SSID:GGMM_E3_XXX, пароль: ggtm123456). Мы рекомендуем сменить пароль в настройках приложения APP.
2. Если пароль роутера был изменён или если динамик был перенесён в другое место, Вам понадобится переустановить Wi-Fi-соединение.
3. Избегайте использования динамика в местах с общественным Wi-Fi-соединением (например, в офисах, аэропортах, гостиницах), поскольку данные соединения ненадёжны и могут стать причиной сбоя (торможение воспроизведения, ошибки соединения и т. п.).



Шаг 3: Wi-Fi-соединение

Откройте управляющее приложение, выполните беспроводное подключение к Интернету в соответствии с требованиями в интерфейсе приложения, индикатор загорится голубым цветом, что означает, что Wi-Fi-соединение выполнено.

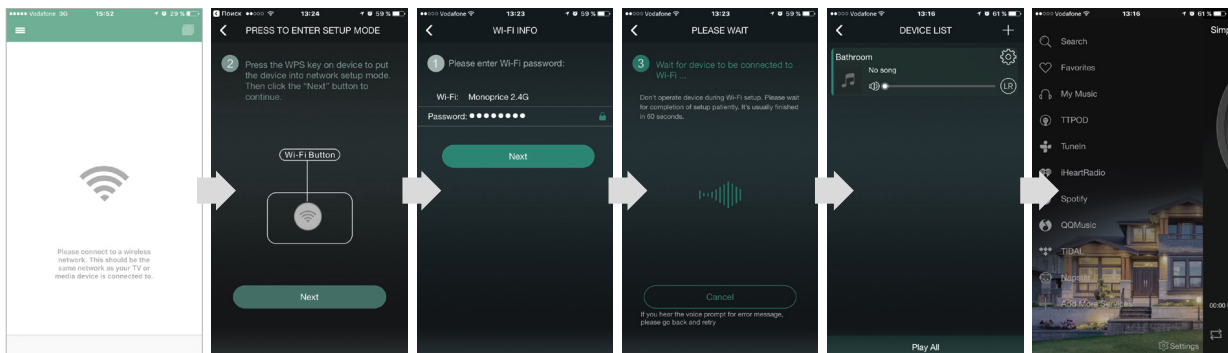

Другие функции:

Добавьте несколько динамиков E3 в управляющем приложении, чтобы запустить воспроизведение мульти-room, а также воспроизведение левого и правого каналов.

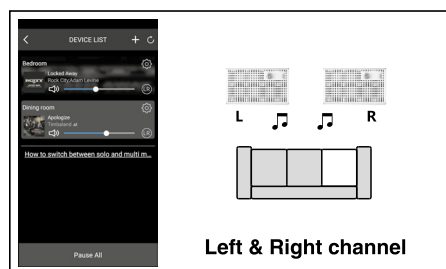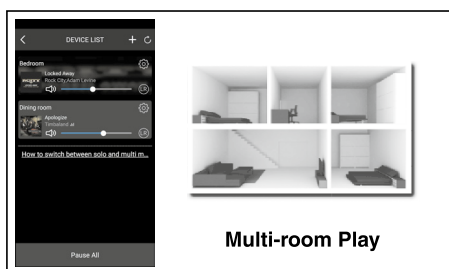




Примечание:

1. После подключения к Интернету динамик способен воспроизводить от 1 до 6 каналов без помощи мобильного телефона. После повторного подключения к Интернету динамик будет воспроизводить последний канал.
2. Музыка можно воспроизводить не только с помощью приложения APP но также с помощью Airplay/DLNA

Режим других соединений

1. Bluetooth-соединение

Нажмите кнопку переключения режима (Ⓜ/M), чтобы замигал белый индикатор, а динамик вошёл в режим блютуз-соединения; откройте настройки блютуза в устройстве, после успешного подключения к GGMM_E3 Вы сможете слушать музыку.

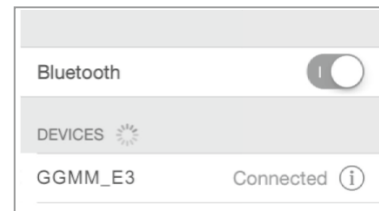

2. AUX-соединение

Нажмите кнопку переключения режима (Ⓜ/M), чтобы замигал зелёный индикатор, а динамик вошёл в режим AUX. Ваше устройство (например, смартфон, планшет, компьютер, Mac и т. п.) можно соединить с динамиком с помощью кабеля AUX, после чего Вы сможете слушать музыку с Вашего устройства.

Примечание:

Если воспроизведение музыки через блютуз или AUX-соединение выключено, через 30 секунд динамик войдёт в режим ожидания.

Настройка часов/будильника/дисплея

1. Настройка часов

Часы E3 можно настроить вручную или с помощью приложения APP. Нажмите кнопку (⌚) один раз, после этого замигают часы; нажмите кнопку (←v +/∧), чтобы настроить часы. Затем нажмите кнопку (⌚) ещё раз, после чего замигают минуты; нажмите кнопку (←v +/∧), чтобы настроить минуты.

Подождите 8 секунд, пока настройки не будут завершены.

Примечание:

E3 может автоматически обновить время, если питание было отключено не дольше, чем на 36 часов, поэтому мы советуем не отставлять динамик без питания более 36 часов.

2. Настройка будильника

Будильник E3 следует настроить вручную или с помощью приложения APP. Нажмите кнопку (⌚), чтобы включить функцию будильника и выключить дисплей; нажмите кнопку (⌚) ещё раз, чтобы замигали часы.

С помощью кнопки (←v +/∧) настройте часы. Нажмите кнопку (⌚), чтобы замигали минуты.

С помощью кнопки (←v +/∧) настройте минуты. Подождите 8 секунд, пока настройки не будут завершены.

3. Настройка яркости дисплея

Дисплей часов загорится, если включить питание E3. Нажатием кнопки яркости Вы можете выключить дисплей часов, повторным нажатием кнопки яркости дисплей часов снова включается.